


Kaiser slimlite plano





P2.17
ENS-LYON

LED-Leuchtplatte
LED Light Box
Table lumineuse LED
Mesa de luz LED
Visore LED

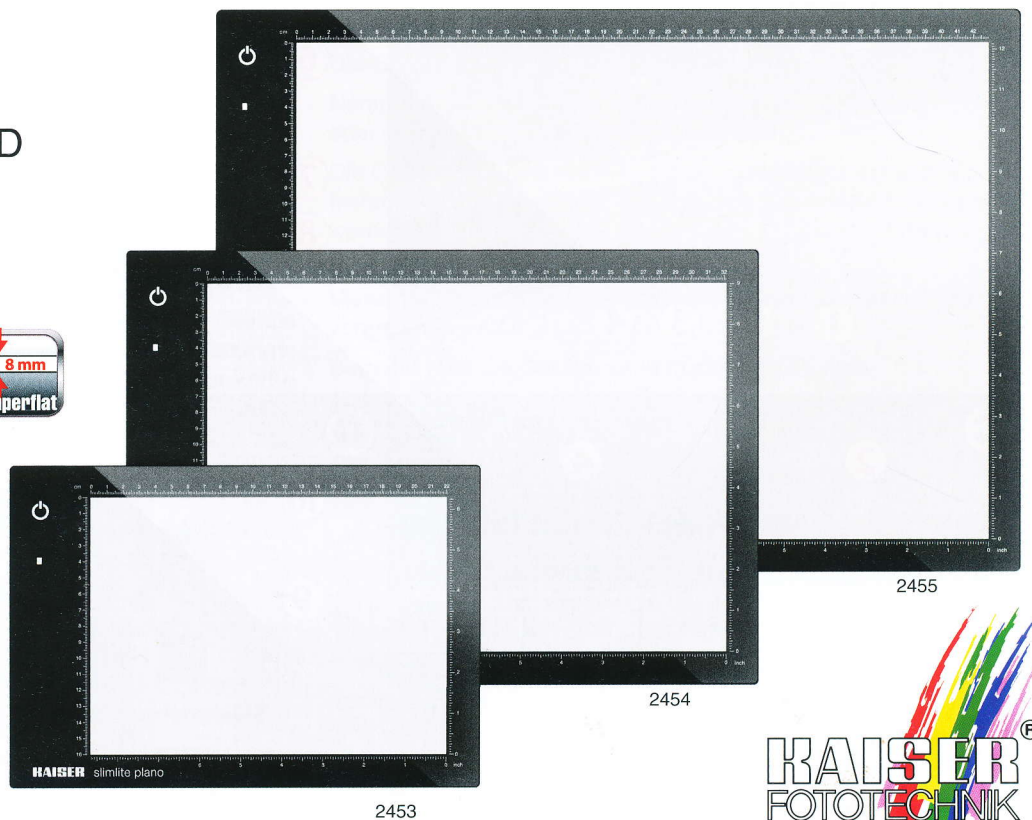

Bedienungsanleitung
Operating instructions
Mode d'emploi
Instrucciones
Istruzioni



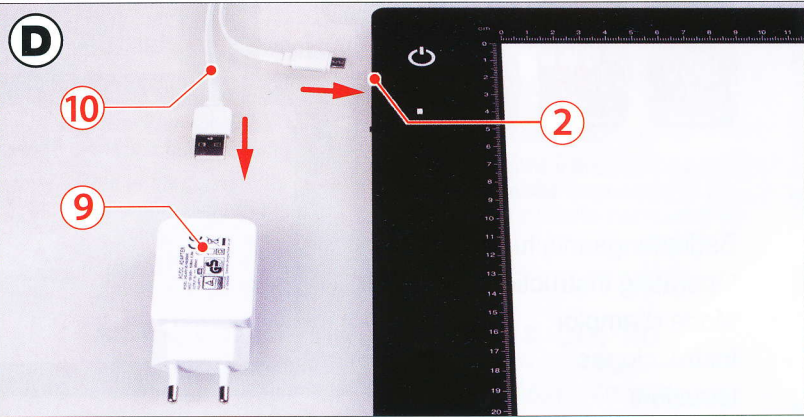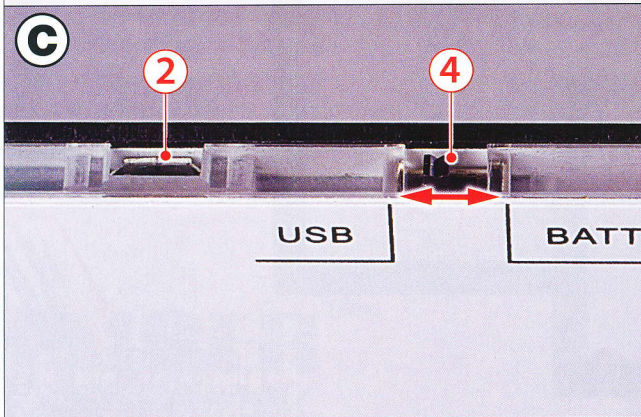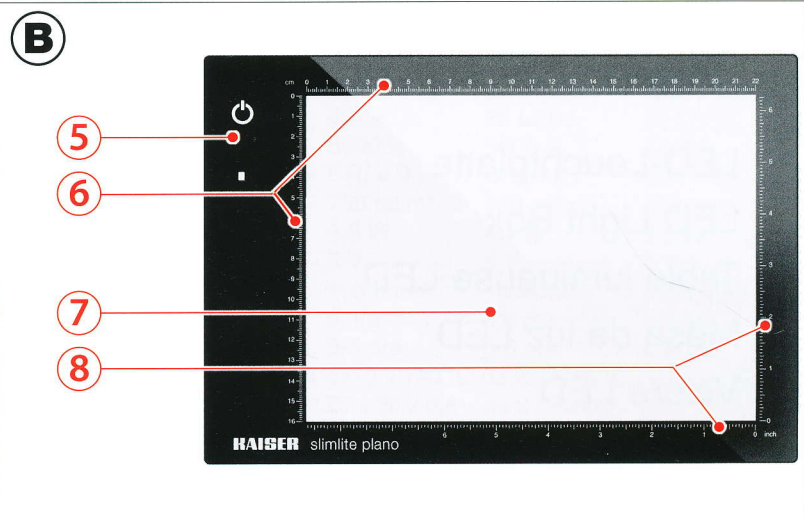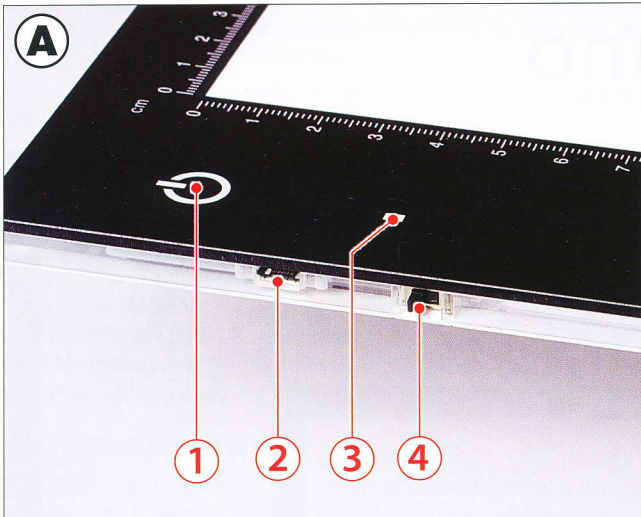

a longer period of time, the battery has to be recharged every 6 months.

Make sure that the illuminated area ⑦ is free of stains and dirt. If necessary remove these before operation. Clean the devices with a soft dry cloth. On no account use petrol or other solvents.

6. Specifications

slimlite plano	2453	2454	2455
Illuminated area	22 x 16 cm (8.7 x 6.3 in.)	32 x 22.8 cm (12.6 x 9 in.)	42.9 x 30.9 cm (16.9 x 12.2 in.)
Light source	23 LEDs	33 LEDs	90 LEDs
Color temperature	5000 K	5000 K	5000 K
Color rendition index	CRI = 95	CRI = 95	CRI = 95
Light density	750 cd/m ²	600 cd/m ²	650 cd/m ²
Power consumption	3.6 W	4.1 W	6.6 W
Operating voltage	5 V	5 V	5 V
Li-ion battery	1050 mAh	1050 mAh	1050 mAh
Operating time*	5 hours	3.5 hours	1.5 hours
Charging time	5-6 hours	5-6 hours	5-6 hours
Operating temperature	-5 to +40 °C	-5 to +40 °C	-5 to +40 °C
Outside dimensions (cm/in.)	29 x 20 x 0.8 (11.4 x 7.9 x 0.3)	39 x 27 x 0.8 (15.4 x 10.6 x 0.3)	49.9 x 35 x 0.8 (19.6 x 13.8 x 0.3)
Weight	570g / 20.1oz.	1010g / 35.6oz.	1690g / 59.5oz.
Length of USB cable	2 m (6.6 ft.)	2 m (6.6 ft.)	2 m (6.6 ft.)

*at full power, longer when dimmed

Mains/charging adapter: AC 100-240 V, 50/60 Hz, DC 5 V / 2 A

Right reserved to make technical modifications.
All specifications are approximate.

Disposal Instructions



Dispose unserviceable products in accordance of the relevant statutory regulations.

FRANÇAIS

- ① Bouton ON/OFF et variateur d'intensité
- ② Prise micro-USB
- ③ Indicateur de veille (rouge) et mise en charge (orange)
- ④ Bascule mode alimentation USB/sur batterie
- ⑤ Table lumineuse
- ⑥ Echelle/règle cm
- ⑦ Surface rétroéclairée
- ⑧ Echelle/règles pouces
- ⑨ Adaptateur secteur USB
- ⑩ Câble USB

Avant d'utiliser votre table lumineuse, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi. Rangez-le dans un endroit sûr et à portée de main en cas de besoin. Si vous prêtez votre table lumineuse à une autre personne, fournissez toujours ce mode d'emploi.

1. Cadre d'utilisation

La table lumineuse "slimlite plano" à LED a été conçue principalement pour une utilisation en tant que rétroéclairage de supports transparents ou semi-transparentes (polycopiés ou diapositives par exemple). Elle n'est pas prévue pour une utilisation en tant qu'éclairage d'intérieur.

Utilisez cette table lumineuse uniquement comme décrit dans ce mode d'emploi. Toute autre utilisation doit être considérée comme non conforme et pouvant causer des dommages matériels et/ou physiques. Cette table lumineuse n'est pas un jouet.

Kaiser ne pourra être tenu pour responsable des dommages causés dans le cadre d'une utilisation incorrecte ou non conforme.

2. Précautions d'emploi

Veillez observer les précautions de sécurité suivantes :

ATTENTION!

Veillez débrancher le produit (table lumineuse, adaptateur secteur, câble USB) de toute source d'alimentation électrique avant de procéder à une opération de nettoyage et/ou de maintenance.

Maintenir le produit hors de portée des enfants.

Ne branchez pas le produit sur une source d'alimentation électrique si l'un des câbles ou l'adaptateur secteur est endommagé.

Ne pas tenter d'ouvrir ou désassembler le produit. Toute réparation doit uniquement être effectuée par un personnel qualifié.

PRUDENCE!

Utilisez la table lumineuse uniquement avec des accessoires qui lui sont compatibles.

Utilisez le produit et ses accessoires uniquement dans des pièces peu humides.

Gardez les produits éloignés de l'eau ou de tout liquide ainsi que de tous matériaux combustibles.

Pour éviter toute décharge complète de la batterie, la table lumineuse ne doit pas être stockée déchargée. Si vous n'utilisez pas la table lumineuse pendant une période prolongée, la batterie devra être rechargée au moins une fois tous les 6 mois.

N'utilisez ou ne stockez pas les produits à proximité d'endroits très humides ou très chauds. Ne soumettez pas les produits à une exposition directe au soleil.

Avant de stocker la table lumineuse, éteignez-la complètement (cf. section 4 ci-dessous) et laissez tous les accessoires refroidir.

Ne placez pas d'éléments en métal ou d'objets contondants sur la surface de la table afin d'éviter toutes rayures.

3. Vérification du produit et des accessoires fournis

Lors de la première ouverture de l'emballage du produit, merci d'y vérifier l'intégrité des accessoires fournis avec celui-ci. L'emballage doit comprendre :

Table lumineuse ⑤

Adaptateur secteur USB ⑨

Câble USB ⑩

Vérifiez également si le produit n'a pas été endommagé durant son transport. Si tel est le cas, n'allumez pas le produit.

4. Premier allumage

La table lumineuse ⑤ peut fonctionner avec l'adaptateur secteur ⑨ ou bien avec la batterie Lithium/ion intégrée.

Réglez le mode d'alimentation ④ sur la position "USB" pour utiliser l'adaptateur secteur ou bien sur "BATTERY" pour utiliser la batterie Lithium/ion intégrée (fig. C). Dans ce dernier cas, le voyant d'indication d'alimentation ③ peut s'allumer en rouge.

Placez la table lumineuse ⑤ sur une surface plate et sèche.

Connectez l'adaptateur secteur ⑨ à la table, peu importe le mode d'alimentation sélectionné car la batterie doit d'abord être rechargée avant la première utilisation. Veuillez procéder comme suit:

Vérifiez que le voltage indiqué sur l'adaptateur secteur ⑨ fourni corresponde bien au voltage nécessaire au bon fonctionnement de la table lumineuse.

Branchez l'adaptateur secteur ⑨ à la table ⑤ via le câble USB ⑩ (fig. D). Faites attention à l'orientation de la prise avant de l'insérer dans l'embase micro-USB. Un mauvais alignement peut causer des dommages au niveau de la prise ou de l'embase micro-USB. Utilisez le câble USB uniquement une fois l'avoir déroulé.

Maintenant, branchez l'adaptateur secteur ⑨ sur une prise secteur.

Si le mode "USB" est sélectionné, l'indicateur d'alimentation ③ s'allumera en rouge.

Si le mode "BATTERY" est sélectionné, l'indicateur d'alimentation ③ s'allumera en orange et le cycle de recharge de la batterie débutera. Une fois le cycle de recharge terminé, l'indicateur d'alimentation ③ s'allumera en rouge et le câble USB ⑩ pourra alors être débranché de la table lumineuse ⑤. En fonction du niveau de charge de la batterie, le cycle de recharge peut prendre jusqu'à 6 heures. Il est toutefois possible d'utiliser la table lumineuse pendant le cycle de recharge de la batterie. Cependant, il est recommandé de ne pas le faire pour optimiser la durée de vie de la batterie.

Note: La table lumineuse ⑤ peut également être rechargée via le câble USB fourni ⑩ depuis n'importe quelle source USB avec une sortie électrique 5 V (comme un PC ou une batterie externe par exemple).

La lumière peut être allumée et variée en intensité via le bouton ON/OFF ①.

Allumage: Gardez votre doigt appuyé sur le bouton ON/OFF ① jusqu'à ce que l'intensité d'éclairage souhaitée soit atteinte.

Extinction: Une pression courte sur le bouton ON/OFF ① diminuera l'intensité d'éclairage jusqu'à l'extinction de la table lumineuse.

Variation d'intensité: Si la lumière est déjà allumée, gardez votre doigt appuyé sur le bouton ON/OFF ① jusqu'à ce que l'intensité d'éclairage souhaitée soit atteinte. Une seconde pression prolongée sur le bouton ON/OFF ① changera l'intensité dans le sens opposé.

Si vous éteignez ultérieurement la table lumineuse par une pression courte du bouton ON/OFF ①, une seconde pression courte rallumera la table lumineuse à l'intensité précédemment sélectionnée.

Lors d'une utilisation via le mode "USB", la table lumineuse est compatible pour une utilisation continue illimitée sans aucune variation d'intensité.

Lors d'une utilisation via le mode "BATTERY": Si vous constatez un changement important d'intensité lumineuse, alors la batterie doit être rechargée (voir ci-dessus).

Extinction complète: Si vous n'utilisez pas la table lumineuse pendant une certaine période (temporairement), basculez le mode d'alimentation ④ sur la position "USB" et débranchez la table lumineuse de l'adaptateur secteur ⑨ si celui-ci est branché. L'indicateur d'alimentation ③ va s'éteindre et le réglage d'intensité précédemment sauvegardée sera supprimé. La table lumineuse est maintenant complètement éteinte.

5. Entretien

Pour éviter toute décharge complète de la batterie, la table lumineuse ne doit pas être stockée déchargée. Si vous n'utilisez pas la table lumineuse pendant une période prolongée, la batterie devra être rechargée au moins une fois tous les 6 mois.

Assurez-vous que la surface rétroéclairée ⑦ est exempte de toutes tâches et/ou poussières. Si tel n'était pas le cas, retirez-les avant utilisation.

Nettoyez le produit et ses accessoires à l'aide d'un chiffon doux. N'utilisez à aucun moment une solution à base d'alcool ou tout autre solvant.