

***FIRST*line**

CT 5193

MODE D'EMPLOI

TELEVISEUR COULEUR A TELECOMMANDE

PAL/SECAM

SOMMAIRE






NO PAGE

NOTE IMPORTANTE	2
INTRODUCTION	3
INSTALLATION DU TELEVISEUR.....	3
BRANCHEMENT DU TELEVISEUR	3
FONCTIONNEMENT MARCHÉ / ARRÊT	3
MISE EN PLACE DES PILES DE LA TELECOMMANDE.....	4
REGLAGES DU TELEVISEUR.....	4
● Recherche, préréglage et mémorisation des chaînes.....	4
UTILISATION DU TELEVISEUR	5
● Choix des programmes.....	5
● Réglages Son, Image	5
● Réglages Personnalisé.....	6
● Mode Veille	6
● Remise en Marche à partir du mode Veille.....	6
● Coupure du Son Instantanée.....	6
RACCORDEMENT D'UN MAGNETOSCOPE AU TELEVISEUR.....	7
● Réglage du canal vidéo.....	7
● Utilisation du canal vidéo.....	7
RACCORDEMENT D'AUTRES APPAREILS VIDEO AU TELEVISEUR (Jeux Vidéo, Etc...)	7
UTILISATION DU TELEVISEUR EN MODE AV.....	7
AFFICHAGE SUR L'ECRAN	7
SAUT DE PROGRAMME	8
RENSEIGNEMENTS UTILES.....	8
● Réception difficile	8
● Nettoyage du téléviseur	8
● Vérifications par l'utilisateur en cas de défauts	9
SPECIFICATIONS.....	9

NOTE IMPORTANTE

La télécommande fournie avec cet appareil est prévue pour être utilisée sur des modèles équipés du Télétex.

Le présent modèle ne comportant pas la fonction Télétex, il ne faut donc pas utiliser les touches des trois rangées du bas réservées à l'utilisation du Télétex. Seule la touche TV peut être utilisée.

Dans la rangée du haut, les touches SOUND-EF (), AUDIO (), BASS (), BALANCE (), et TREBLE () ne seront pas plus opérationnelles.

INTRODUCTION

Ce mode d'emploi indique la procédure à suivre lors de la première mise en marche. Si vous suivez ces instructions, vous saurez vite régler et utiliser toutes les fonctions de votre téléviseur.

Veillez suivre les instructions dans l'ordre indiqué et remarquer les deux symboles suivants tout au long de la lecture de la notice d'utilisation.



Ce symbole indique que les réglages ou contrôles sont effectués sur le panneau de commandes du téléviseur.




Ce symbole indique que les réglages ou contrôles sont effectués à partir du boîtier de télécommande.

INSTALLATION DU TELEVISEUR



INSTALLATION du téléviseur


- Retirez l'appareil de son emballage.
- Ne pas omettre de sortir de l'emballage le boîtier de télécommande et l'antenne intérieure (si fournie).
- Disposez le téléviseur sur un support stable.
- Laissez au moins 3 cm d'espace autour de l'appareil pour assurer une bonne aération.
- Evitez de placer l'appareil près d'une source de chaleur (radiateur ou rayons de soleil par exemple).

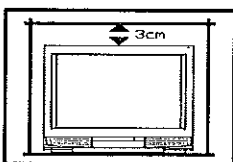

BRANCHEMENT DU TELEVISEUR




BRANCHEMENT du téléviseur

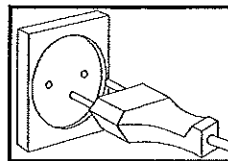

AVERTISSEMENT: Avant de brancher l'appareil sur le secteur, le laisser déballé à température ambiante pour éviter toute condensation.

IMPORTANT: Ce téléviseur est prévu pour fonctionner sur une tension secteur de 220/240V, 50 Hz seulement.

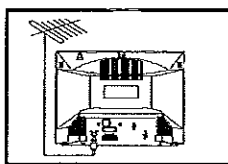


- Brancher la prise secteur. Disposez l'antenne intérieure (si fournie) dans son support.
- Connecter la prise d'antenne dans la prise prévue à l'arrière de l'appareil.
- Assurez-vous que les câbles connectés au téléviseur soient correctement positionnés.


FONCTIONNEMENT MARCHE/ARRET



MISE EN MARCHE du téléviseur

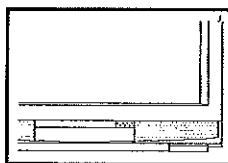


- Appuyez sur l'interrupteur secteur situé à l'avant du téléviseur.
- Le témoin rouge s'allume et le téléviseur est en mode veille.




- En appuyant sur un des boutons programme, le téléviseur se mettra en marche et le témoin deviendra vert.




ARRET du téléviseur

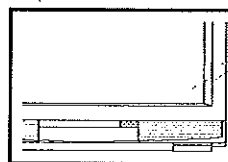

- Appuyez sur l'interrupteur secteur situé à l'avant du téléviseur.
- (Si vous voulez arrêter votre appareil en cours d'utilisation courante, reportez-vous au chapitre "Mise en veille".)


 **Mise en place des piles dans le boîtier de télécommande**

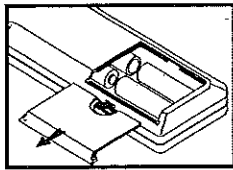


- Ouvrir le couvercle situé au dos du boîtier de télécommande en le faisant coulisser tel qu'indiqué sur la figure.
- Placer 4 piles MN 2400 AAA ou de type équivalent dans le logement en respectant les polarités (+) et (-) de chaque pile.
- Remettre le couvercle en place.

REGLAGES DU TELEVISEUR

Les boutons situés sur le panneau de commandes dans le bas de votre téléviseur servent à:

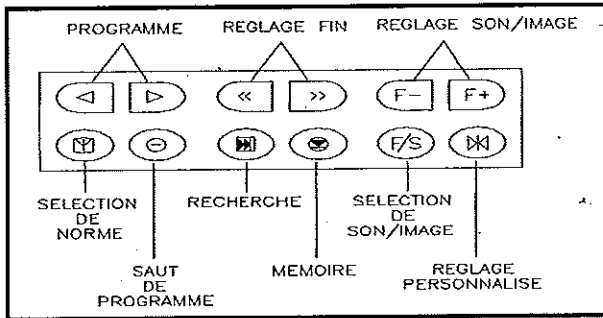

- La sélection des programmes
- La recherche des programmes
- La mémorisation
- La sélection de la norme BG (PAL) ou L (SECAM)
- La sélection des fonctions Son, Image et leur réglage
- Le réglage fin
- Le saut de programme
- Le réglage personnalisé

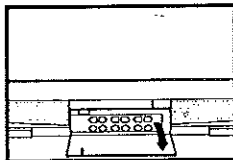


Ouvrir le portillon du panneau de commandes

  **PREREGLAGE ET MEMORISATION DES CHAINES**

Ce récepteur est prévu pour mémoriser 40 programmes (0 à 39).






IMPORTANT:

- Le programme 0 est réservé à l'utilisation d'un équipement vidéo raccordé soit sur la prise d'antenne, soit sur la prise péritel.
- Pour obtenir les canaux, b, c, et d sur le réseau câble (interbande), procéder comme suit:

Afficher sur l'écran la bande VHF-H (VHF-Hyperbande) à l'aide de la touche  sur le clavier du téléviseur, puis suivre les instructions concernant la recherche sur votre manuel d'utilisation. (1 à 4)

Attention: La réception des canaux bande I n'est pas possible en position VHF-H.


NOTA : Sélectionnez à l'aide du bouton norme SYSTEME 1 pour la norme BG (PAL) et SYSTEME 2 pour la norme L (SECAM).

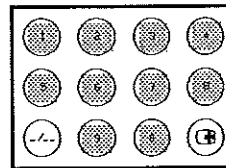


1. Appuyer sur le bouton recherche. La recherche s'arrêtera dès réception d'une émission. (Réappuyez sur ce bouton si vous souhaitez continuer la recherche.) Ce bouton permet également la sélection de la bande.

2. Pour mémoriser la chaîne souhaitée, appuyez sur le bouton mémoire du téléviseur. "Store" s'affichera en rouge sur l'écran.

3. Sélectionnez le numéro de programme souhaité (de 0 à 39) à l'aide des touches numériques de la télécommande ou des boutons programme du téléviseur. Le numéro sélectionné s'affichera à l'écran.




4. Appuyez de nouveau sur le bouton mémoire du téléviseur, "STORE" s'affichera en vert sur l'écran. La chaîne est mémorisée sur le numéro de programme choisi.




5. Répétez les étapes de 1 à 4 pour mémoriser toutes les chaînes.

UTILISATION DU TELEVISEUR

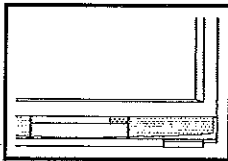


Vous pouvez maintenant commander votre téléviseur en utilisant soit la télécommande, soit les boutons situés sur le panneau de commandes.

- Appuyez sur l'interrupteur secteur à l'avant du téléviseur.




- Mettez le téléviseur en marche en appuyant sur un des boutons programme du téléviseur ou sur la touche correspondante au numéro du programme souhaité de la télécommande.

CHOIX D'UN PROGRAMME à l'aide de la télécommande

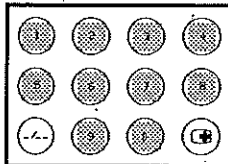

1. Choix des programmes 0 à 9

- Appuyez sur la touche de votre choix (de 0 à 9) sur la télécommande. Le numéro du programme sélectionné s'affiche sur l'écran.



2. Choix des programmes 10 à 39

- Appuyez sur la touche "-/-". Le signe "-/-" s'affiche sur l'écran.

- Appuyez successivement sur les deux touches correspondant au numéro de programme demandé. Le numéro du programme sélectionné s'affiche sur l'écran.


Répétez les étapes ci-dessus pour obtenir un autre programme à deux chiffres (10 à 39).

3. Retour au choix d'un programme 0 à 9 en venant d'un choix de programme 10 à 39.

- Appuyez sur la touche "-/-".


- Appuyez sur la touche du numéro de programme souhaité.

4. Choix d'un numéro de programme inférieur ou supérieur



- Appuyez sur une des touches "-/" ou "+" pour choisir un numéro de programme inférieur ou supérieur.

TV CHOIX D'UN PROGRAMME à l'aide des boutons du téléviseur




- Appuyer sur un des deux boutons programme sur le panneau de commandes du téléviseur pour choisir un numéro de programme inférieur ou supérieur.

REGLAGES SON, IMAGE à l'aide de la télécommande

(Lors de la première mise en marche du téléviseur, le son et l'image sont préréglés en position normal.)


1. Réglage SON



Pour augmenter ou diminuer le volume, appuyez sur le (+) ou le (-) de la touche correspondante.


2. Réglage IMAGE

a) Intensité couleur




Pour augmenter ou diminuer l'intensité de la couleur, appuyez sur le (+) ou le (-) de la touche correspondante.

b) Luminosité




Pour augmenter ou diminuer la luminosité, appuyez sur le (+) ou le (-) de la touche correspondante.

c) Pour revenir au préréglage normal



Appuyez sur la touche "Réglage moyen". "PP" s'affiche à l'écran.


TV **REGLAGES SON, IMAGE à l'aide des boutons du téléviseur**



- Appuyez sur le bouton sélection Son/Image pour sélectionner les fonctions contraste, luminosité, couleur et volume.




- Appuyez sur le bouton "F-" pour diminuer la fonction choisie.




- Appuyez sur le bouton "F+" pour augmenter la fonction choisie.

TV **REGLAGE PERSONNALISE (PP)**


- Ouvrir le portillon du panneau de commandes du téléviseur
- Effectuer les réglages de son, couleur, contraste et luminosité à votre convenance, soit avec les touches appropriées sur la télécommande, soit avec les boutons sur le panneau de commandes du téléviseur.




- Appuyez sur le bouton mémoire. "STORE --" s'affiche en rouge sur l'écran.



- Appuyez sur le bouton réglage personnalisé. "STORE PP" s'affiche en rouge sur l'écran.



- Appuyez à nouveau sur le bouton mémoire. "STORE PP" s'affichera en vert sur l'écran. Votre réglage personnalisé est mémorisé.




Si les réglages étaient changées pour une raison quelconque, il suffit d'appuyer sur le bouton de réglage personnalisé pour retrouver le réglage mémorisé.



MODE VEILLE à l'aide de la télécommande

Ce téléviseur peut être mis en veille de trois façons:


1. Directement



- Appuyez sur la touche "Mise en Veille". Le téléviseur se mettra en position de veille et le témoin vert deviendra rouge.

2. A l'aide de l'horloge de mise en veille

(De cette façon, vous pouvez choisir la durée au terme de laquelle le téléviseur se mettra en veille.)



- Appuyez sur la touche jusqu'à ce qu'apparaisse sur l'écran la durée souhaitée (de 15 à 120 minutes par pas de 15 minutes).


A la fin de ce temps programmé, le téléviseur se mettra automatiquement en position de veille.

3. Automatiquement


Environ 5 minutes après l'arrêt des émissions, le téléviseur se mettra automatiquement en position de veille.



REMISE EN MARCHÉ du téléviseur à partir du MODE VEILLE

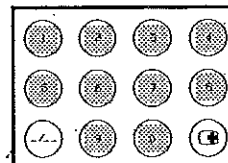

- Appuyez sur une des touches numériques de la télécommande ou,




- Appuyez sur un des boutons programme sur le panneau de commandes du téléviseur.

Le téléviseur se mettra en marche et le témoin rouge deviendra vert.




COUPURE DU SON instantanée



- Appuyez sur la touche pour couper le son.


- Réappuyez sur cette touche pour restituer le son.

TV RACCORDEMENT D'UN MAGNETOSCOPE au téléviseur

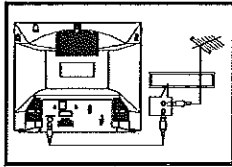

(Vous devez d'abord vous référer aux instructions données dans la notice d'utilisation du magnéto-scope.)

- Eteignez le téléviseur avant de connecter le magnéto-scope.

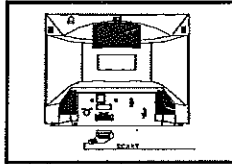


- Branchez l'arrivée d'antenne à l'entrée du magnéto-scope.

- Connectez le câble de liaison magnéto-scope/TV sur la prise d'antenne du téléviseur d'une part et sur la sortie antenne du magnéto-scope d'autre part.


Le magnéto-scope peut également être raccordé au téléviseur à l'aide d'un cordon péritélévision.

TV REGLAGE DU CANAL VIDEO sur le programme numéro 0 du téléviseur


- Mettre le téléviseur en marche.
- Ouvrir le portillon du panneau de commandes.

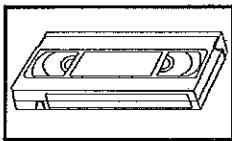

1. Introduire une cassette vidéo pré-enregistrée dans le magnéto-scope et appuyez sur le bouton lecture.



2. Sélectionnez le programme 0.



3. Appuyez sur le bouton recherche jusqu'à l'obtention de l'image vidéo.

4. Appuyer sur le bouton mémoire et sélectionner le programme 0. Appuyez de nouveau sur le bouton mémoire. "STORE 0" s'affichera en vert sur l'écran. Le canal vidéo est mémorisé.

5. Appuyer sur le bouton stop du magnéto-scope.

- Refermer le portillon du panneau de commandes du téléviseur.


UTILISATION DU CANAL VIDEO à l'aide de la télécommande

- Appuyez sur la touche 0.
- Pour revenir à un programme télévision, appuyez sur un autre numéro de programme.

TV RACCORDEMENT D'AUTRES APPAREILS VIDEO sur le téléviseur (Jeux vidéo, etc....)

(Vous devez d'abord vous référer aux instructions données dans la notice d'utilisation de l'appareil concerné.)


- Un appareil muni d'une prise péritélévision peut être raccordé directement sur la prise péritélévision du téléviseur, ou bien être raccordé sur la prise d'antenne à l'arrière du téléviseur.

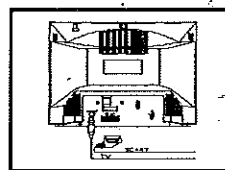

- Eteindre le téléviseur.
- Connecter l'appareil.

UTILISATION EN MODE A/V (Audiovisuel)


- Mettre le téléviseur en marche et appeler une chaîne quelconque.

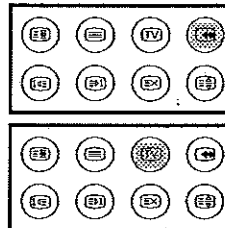

- Appuyez sur la touche A/V. Le signal vidéo venant par le connecteur péritel est visualisé et "AV" s'affiche sur l'écran.

- Pour revenir en mode TV, appuyez sur la touche TV.

AFFICHAGE SUR L'ECRAN (TV STATUS)




- Appuyez sur la touche TV le numéro du programme s'affiche sur l'écran.

- En appuyant de nouveau sur cette touche, la bande de réception sélectionnée s'affichera.


- Une troisième pression sur cette touche permettra l'affichage de l'horloge de mise en veille.

TV SAUT DE PROGRAMME


Si vous souhaitez éliminer des numéros de programme que vous n'utilisez pas, procédez comme suit:



- Appuyez sur le bouton saut de programme sur le panneau de commandes du téléviseur. "CLEAR" s'affichera en rouge sur l'écran.




- Sélectionnez le numéro de programme que vous souhaitez éliminer et réappuyez sur le bouton saut de programme. "CLEAR" et le numéro du programme qui doit être éliminé s'afficheront en vert sur l'écran.



- En éliminant ainsi les numéros de programme que vous ne comptez pas utiliser, ceux-ci seront systématiquement ignorés à chaque fois que vous sélectionnez un numéro de programme.


RENSEIGNEMENTS UTILES

TV RECEPTION DIFFICILE

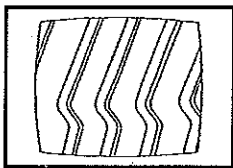

Dans le cas d'une réception difficile, la qualité d'image peut être améliorée en procédant comme suit :

- Ouvrir le portillon du panneau de commandes sur le téléviseur.




- Appuyez sur un des boutons réglage fin par petits coups pour obtenir un réglage optimum de l'image.

- Refermer le portillon du panneau de commandes.

TV NETTOYAGE DU TELEVISEUR


L'écran du téléviseur doit être nettoyé à l'aide d'un chiffon doux et d'un produit non agressif.

VERIFICATIONS par l'utilisateur en cas de défaut

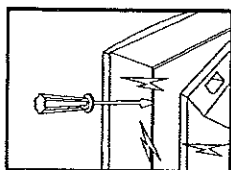

IMPORTANT : Ne jamais essayer de réparer soi-même le téléviseur en panne. Faites appel aux services d'un réparateur qualifié.

Si le téléviseur ne donne pas la qualité de son ou d'image requise, veuillez vérifier les points suivants :

- L'antenne est bien connectée.
- Tous les réglages et contrôles sont bien effectués.
- S'assurer qu'il n'y a pas de panne d'émetteur.
- Le téléviseur n'est pas en mode AV.
- Le son n'est pas coupé 

SPECIFICATIONS

SYSTEMES DE RECEPTION	PAL B/G - SECAM B/G - SECAM L/L'
BANDES	VHF (BANDES I ET III) UHF (BANDE U) HYPERBANDE RESEAUX CABLES
NOMBRE DE PROGRAMME MEMORISABLE.....	40
O.S.D.....	VISUALISATION DES FONCTIONS SUR L'ECRAN
ANTENNE	75 OHM (ASSYMETRIQUE)
TENSION SECTEUR	170-270 VOLTS / 50 Hz
TUBE CATHODIQUE.....	20"
SORTIE AUDIO (W _{RMS}) (MAX) (1KHz %30 mod).....	2.5 W
CONSOMMATION (W) (NOMINAL).....	75
DIMENSIONS (mm)	
P.....	498
L.....	482
H.....	468
POIDS (NET) (Kg)	17