


Stopwatch Model: C-510 User Manual




MODE CHRONOMETRE:

Appuyez sur A pour activer ce mode.
B: Start/Stop C: intermédiaire/Reprise/Remise à zéro.
Appuyez sur C pour remettre le chronomètre à 0 avant de l'utiliser.


Mesure cumulée du temps écoulé: B-B-B-B-C




Mesure du temps intermédiaire: B-C-B-C




Mesure entre deux concurrents: B-C-B-C-C



Appuyer sur A pour revenir au mode normal

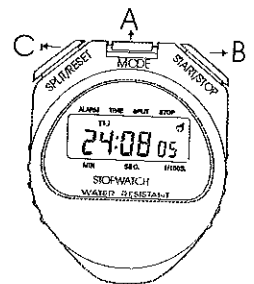

Affichage de l'heure et de la date:
Heure, minute, seconde, mois, date et jour.
Chronomètre: 1/100 sec.pendant 30 mn., 1 sec.
jusqu'à24 heures.
Indication en 12 ou 24 heures.
Note: Appuyer sur A pour sélectionner le mode désiré

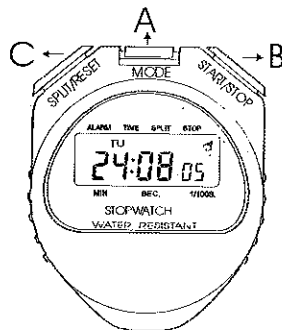

Display hora/calendario:
Hora, minuto, segundos, mes, fecha y día .
Cronómetro:1/100 seg.para min., 1 seg. hasta 24 horas.
Cambio entre indicaciones 12 y 24 horas
Nota: Pulse A para Seleccionar el modo deseado

REGLAGE DE L' HEURE D'ALARME

HEURE

Appuyez 2 fois sur A
Appuyez sur B pour avancer l'heure.



MINUTE

Appuyez sur C.
Appuyez sur B pour avancer les minutes.
Appuyez sur A.




ACTIVATION DU SIGNAL DES HEURES

Appuyez sur C pour afficher l'heure d'alarme
Appuyez sur A jusqu'à ce que toutes les
marques au-dessus des jours s'affichent.
Le signal est activé. Le chrono est réglé avec le signal.



REGLAGE DE L'HEURE ET DE LA DATE:

Appuyez 3 fois sur A pour activer ce mode.
Appuyez sur C pour sélectionner le digit à régler (clignote).

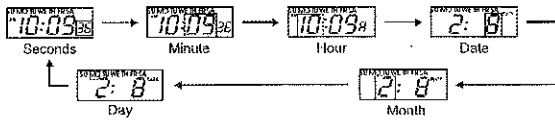

Appuyez sur B pour mettre les secondes à 00 ou régler les autres digits.
Maintenez B appuyé pour avancer rapidement les digits.
Notes: Lorsque les secondes indiquent un chiffre compris entre 30 et 59 et C est appuyé, 1 minute s'ajoute automatiquement.
Appuyez sur A pour revenir au mode normal

16

MODE NORMAL

HEURE

Affichage des heures, minutes et secondes

MO
PM 5:30:36

ALARME

Maintenir C appuyée pour voir l'heure d'alarme
(Dans cet exemple l'alarme a lieu à 6h30).

AM 6:30:00

ALARME M/A

Alarme activée.

Appuyer simultanément sur B et C.

SU MO TU WE TH FR SA
AM 6:30:00

CALENDRIER

Mois/Date.

Maintenir B appuyé pour l'affichage du mois, de la date et du jour.

SU MO TU WE TH FR SA
2:10

INDICATION 12 OU 24 HEURES

Sélectionnez le cycle 12 ou 24 heures lors du réglage de l'heure normale, en avançant le chiffre jusqu'à "A/P" pour 12 heures ou "H" pour 24 heures.

SU MO TU WE TH FR SA
10:09:36

SU MO TU WE TH FR SA
22:09:36

14

DESACTIVATION DU SIGNAL DES HEURES

Appuyez sur C pour afficher l'heure d'alarme.

Appuyez sur A et toutes les marques disparaissent. Le signal est désactivé.

12:00:00

ACTIVATION DE LA FONCTION SOMMEIL

Lorsque l'alarme est déclenchée, appuyez sur B et l'alarme s'arrête. Env.5 minutes plus tard, elle sonne de nouveau.

DESACTIVATION DE LA FONCTION SOMMEIL

Si vous ne désirez pas la fonction sommeil, appuyez sur C lorsque l'alarme se déclenche. Ceci arrête également la fonction sommeil. Si l'alarme n'est pas arrêtée, elle dure env.1 minute et s'arrête sans resonner.

18