

CAMPINGAZ®

ENS-LYON

P101.30

labogaz 470



F Français	NL Nederlands	SF Suomeksi
GB English	P Português	DK Dansk
D Deutsch	S Svenska	
E Español	N Norsk	

Ce mode d'emploi a pour objet de vous permettre d'utiliser votre appareil de CAMPINGAZ® LABOGAZ 470 correctement et en toute sécurité. Lisez-le attentivement et respectez-le ainsi que les instructions de sécurité sur la cartouche de butane CAMPINGAZ®

IMPORTANT :

Pour la mise en place ou le démontage d'une cartouche, opérer toujours dans un endroit ventilé, de préférence à l'extérieur et jamais en présence d'une flamme, source de chaleur ou d'étincelle (cigarette, appareil électrique, cuisinière, etc...), loin d'autres personnes et de matériaux inflammables (Fig. A)

La cartouche CAMPINGAZ® CV 470 étant à valve, elle peut être démontée de cet appareil et remontée sur d'autres appareils CAMPINGAZ® de la gamme 470 conçus pour fonctionner exclusivement sur cette cartouche.

1. MISE EN PLACE D'UNE CARTOUCHE CV 470

Si une cartouche vide est en place, voir au préalable rubrique "Démontage d'une cartouche CV 470".

Le LABOGAZ 470 est spécialement conçu et fabriqué pour fonctionner exclusivement avec les cartouches CAMPINGAZ® CV 470. Il peut être dangereux d'essayer d'adapter sur un appareil à cartouche de CAMPINGAZ® une cartouche qui n'est pas spécialement conçue pour lui.

Après avoir bien lu le paragraphe "important" de ce mode d'emploi :

- 1) Fermer le robinet en tournant la manette (1) dans le sens des aiguilles d'une montre (Fig. B)
- 2) Dévisser la pince d'accrochage (2) jusqu'à la butée, sans forcer (Fig. B) (sens OFF). Retirer la capsule de garantie de la CV 470.
- 3) Introduire les trois griffes (3) de la pince d'accrochage (2) dans la coupelle (4) de la cartouche CV 470 (Fig. D).
- 4) Revisser la pince d'accrochage sans forcer (Fig. E) (sens ON). L'appareil est prêt à fonctionner.

2. DÉMONTAGE D'UNE CARTOUCHE CV 470

Pour vérifier si la cartouche de votre LABOGAZ 470 contient encore du butane, fermer le robinet en tournant la manette (1) pour l'éteindre et secouer l'appareil. Si vous entendez un bruit de liquide, votre cartouche n'est pas totalement vide.

Après avoir bien lu le paragraphe "important" du mode d'emploi :

- 1) Fermer le robinet en tournant la manette (1) dans le sens des aiguilles d'une montre (Fig. B).
- 2) Dévisser la pince d'accrochage jusqu'à la butée, sans forcer (sens OFF).
- 3) Tirer la cartouche CV 470 pour la dégager des trois griffes (3) de la pince d'accrochage (2). La cartouche peut être démontée pleine.

3. RÉGLAGE DE LA FLAMME

Puissance

Pour augmenter ou diminuer la puissance de la flamme, tourner la manette (1) du robinet à gauche ou à droite, suivant les repères + ou -.

Température

Pour faire varier la température de la flamme, tourner la virole fendue (6) placée au dessous du brûleur (7).

- Prise air ouverte : flamme bleue très chaude
- Prise air primaire obstruée : flamme jaune oxydante

Pour faciliter le réglage, maintenir la virole (6) en position basse, en contact avec le robinet.

4. UTILISATION

1) Quelques conseils supplémentaires

Utiliser le LABOGAZ 470 dans un endroit efficacement ventilé, sans l'envelopper dans un objet quelconque et éloigné de matières inflammables ou pouvant souffrir de la chaleur. AVANT ALLUMAGE NE PAS SECOUER L'APPAREIL ET APRES ALLUMAGE LE LAISSER IMMOBILE QUELQUES MINUTES.

Pendant l'utilisation, éviter à l'appareil tout mouvement excessif, le poser sur une surface plane afin d'éviter l'apparition de grandes flammes dues à la combustion de butane liquide au lieu de butane vaporisé. Si cela se produit, ne pas jeter l'appareil au loin, le poser droit et l'éteindre en fermant le robinet. Attendre quelques instants avant de le rallumer.

- En cas de fuite de gaz, fermer le robinet. Si elle continue, éteindre toute flamme, porter l'appareil à l'extérieur et laisser le gaz s'échapper. Si la fuite s'est enflammée, protéger votre main avec un linge mouillé et fermer le robinet ; si la flamme continue, recouvrir l'appareil avec un grand linge mouillé ou utiliser un extincteur et laisser le gaz s'échapper à l'extérieur.
- En cas de bouchage de l'injecteur (la cartouche contient encore du gaz, mais l'appareil ne s'allume pas), ne jamais essayer de le déboucher avec un instrument (aiguille, fil, etc...), il est nécessaire de changer l'injecteur. L'injecteur porte le repère 16455.
- Ne jamais modifier votre appareil, en particulier ne pas :
a) retirer la virole fendue (6), le brûleur ne s'allumerait pas,
b) utiliser le brûleur d'un ancien Labogaz 206 (utilisant la cartouche sans valve C 206) sur votre nouveau robinet, l'échauffement de ce dernier pourrait être trop important).
- Ne pas employer votre appareil pour des utilisations spéciales sans avoir pris conseil d'un distributeur agréé par CAMPINGAZ®

2) Allumage

Présenter une allumette enflammée au dessus du brûleur puis ouvrir le gaz.

3) Extinction

Refermer la manette (1) et laisser l'appareil refroidir avant de le déplacer ou de le ranger.

4) Stockage






Conserver l'appareil hors de portée des enfants et à l'abri de la chaleur ou du soleil.

IMPORTANT :

Le LABOGAZ 470 étant un appareil conçu pour fonctionner exclusivement avec les cartouches bleues de butane CAMPINGAZ® CV 470, La Société APPLICATION DES GAZ décline toute responsabilité en cas d'utilisation d'une cartouche de toute autre marque.

SERVICE CONSOMMATEURS

APPLICATION DES GAZ SA - Service téléphonique information consommateurs :
66, rue de la Chaussée d'Antin - 75009 PARIS - Tél. : (33) 1 53 32 72 72 - Fax : (33) 1 53 32 72 99
CAMPINGAZ SUISSE SA - Service clientèle Route du Bleu 7 - 1762 GIVISIEZ
tel : 41-26-466 8787 - Fax : 41-26-466 8797
COLEMAN BENELUX B.V. Service afdeling Coleman/Campingaz Takkebijsters 37B
4817 BL BREDA - Tel. / Fax : 31-76-5711 014

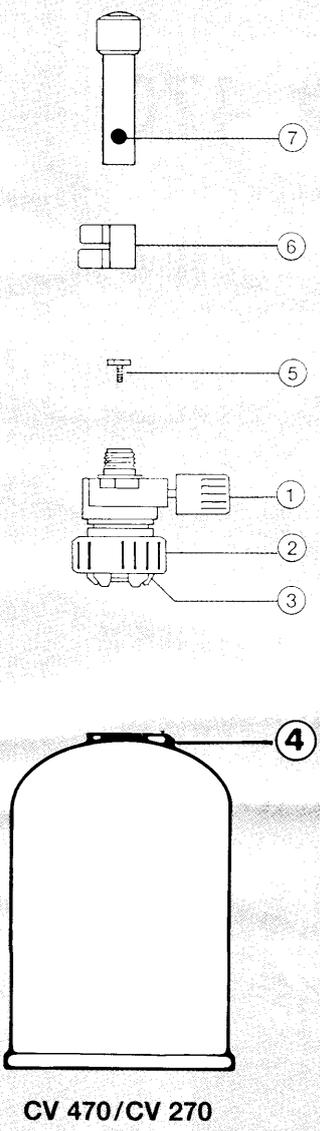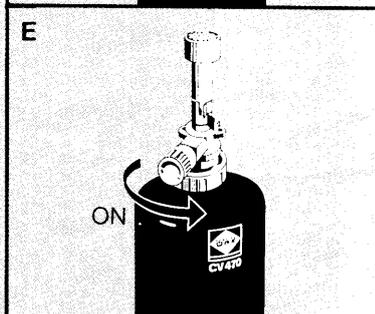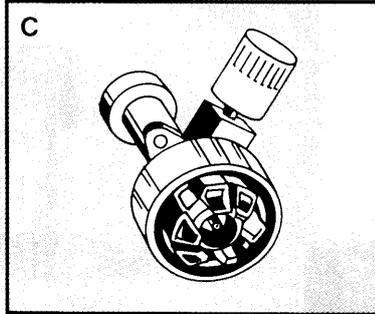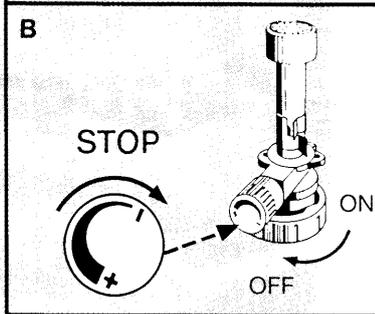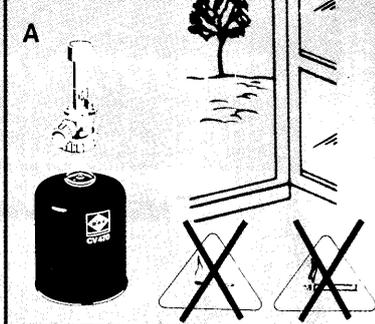

CV 470/CV 270

