




P32.10

Manfrotto

Imagine More

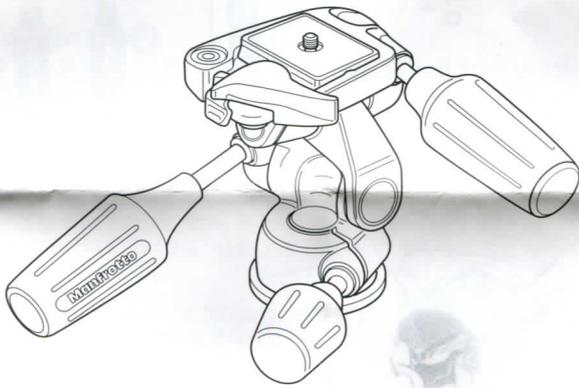

INSTRUCTIONS

804RC2









12 cm
4.7"



0,79 kg
1.73 lbs



4 kg
8.8 lbs

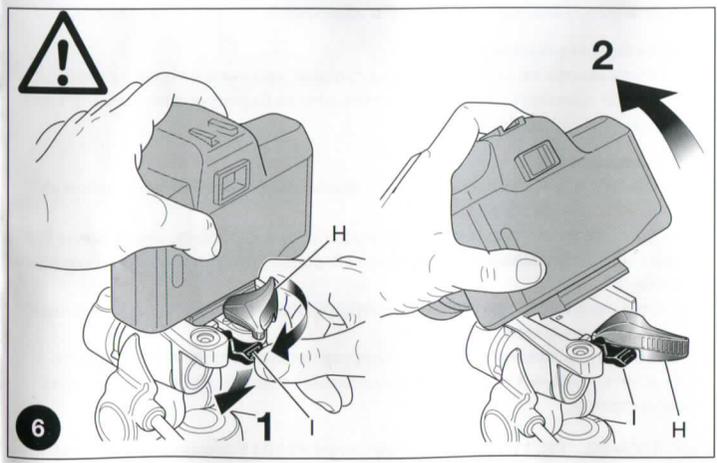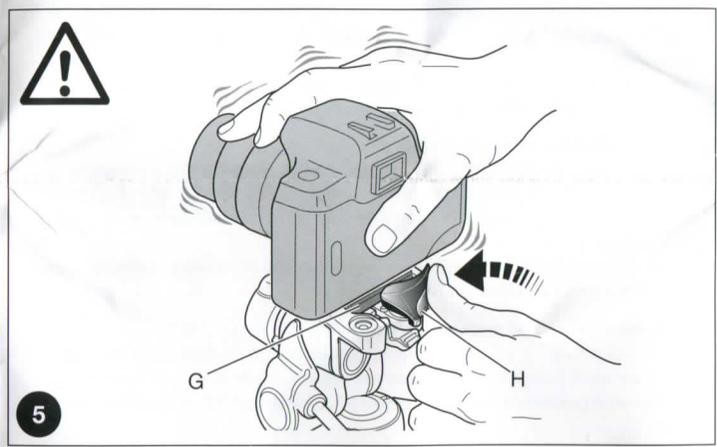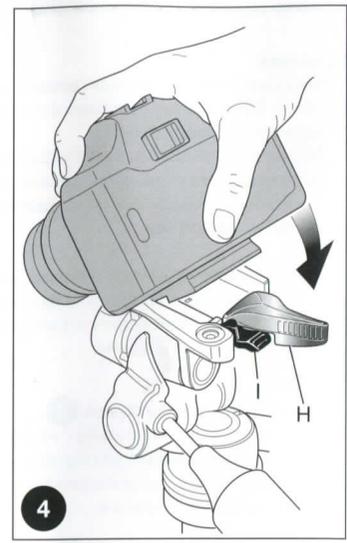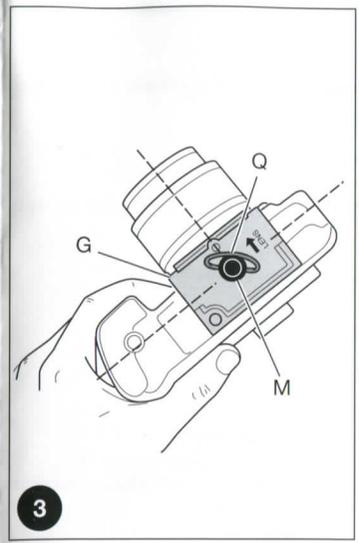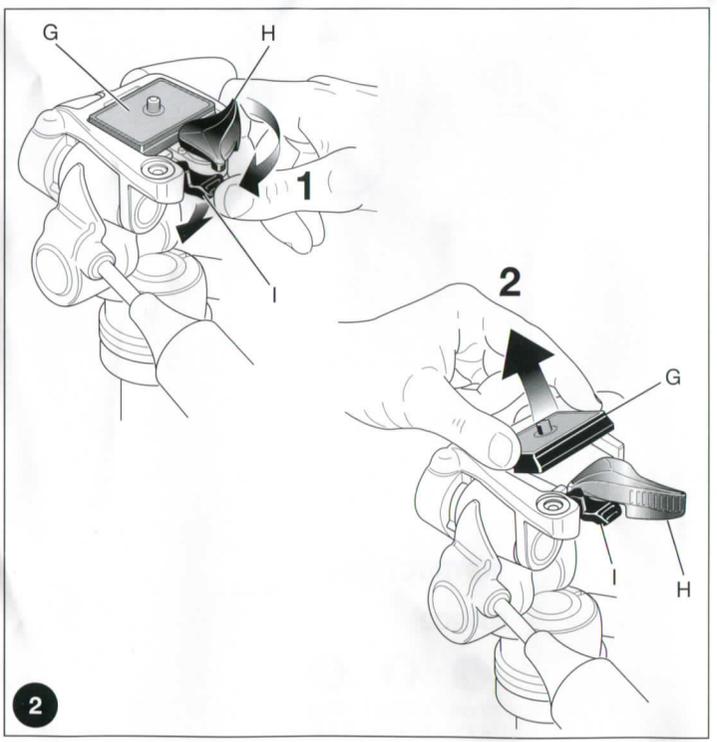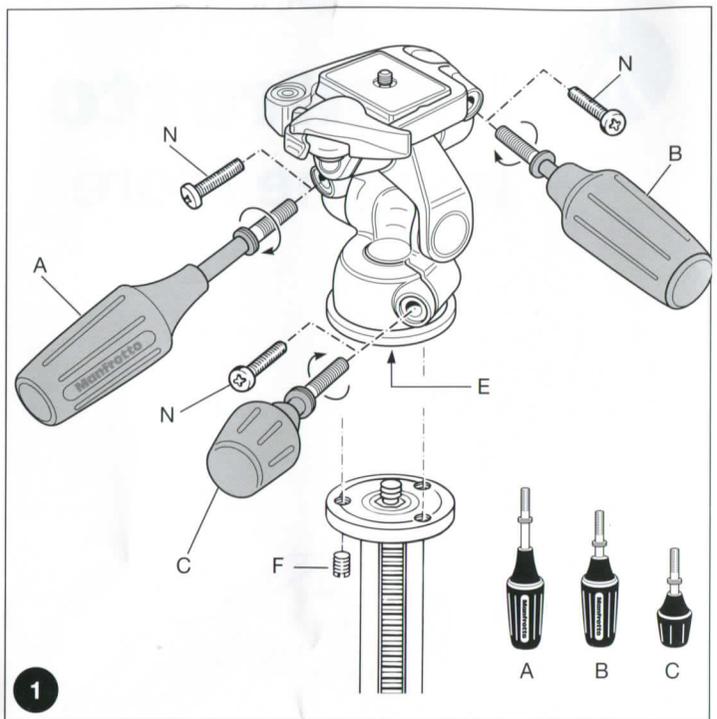

INTRODUCTION

Rotule professionnelle 3D idéale pour les appareils 35 mm et moyens formats.
CARACTERISTIQUES

- Poignées de contrôle ergonomiques
- Système de plateau rapide avec double sécurité
- Dispositif innovant d'assistance du contrôle de la bascule avant/arrière de l'appareil photo

La rotule est livrée avec les trois poignées "A", "B" et "C" non montées. Montez les poignées de la manière illustrée à la fig. 1. Les trois vis "N" ne sont insérées que lorsque la rotule est livrée montée sur un trépied.

PREPARATION

MONTAGE DE LA ROTULE SUR LE TREPIED 1

Montez la rotule sur le trépied ou monopode etc. en la vissant grâce au pas de vis femelle 3/8" "E".

⚠ Les disques de base des trépieds Manfrotto sont dotés de trois vis sans têtes "F", qui une fois qu'elles sont en butée sur la base de la rotule évitent son desserrage et en assurent sa parfaite fixation.

RETRAIT DU PLATEAU RAPIDE DE LA ROTULE 2

Pour retirer le plateau rapide "G", ouvrez d'abord le levier de blocage "H". Le levier "H" ne peut être ouvert tant que le levier de verrouillage secondaire "I" est en position verrouillée.

Pour déverrouiller cette sécurité, tournez le levier "H" tout en appuyant sur le levier "I" jusqu'à ce que le levier "H" atteigne la butée.

MONTAGE DE L'APPAREIL SUR LE PLATEAU 3

Fixez l'appareil sur le plateau "G" en vissant la vis "M" dans le trou fileté SANS FORCER avec l'anneau "Q". Avant de bloquer l'appareil, aligner parfaitement l'appareil avec le "LENS" indiqué sur le plateau "G".

⚠ Assurez vous que vous avez bien fixé l'appareil sur le plateau avant toute utilisation

FIXATION DE L'APPAREIL a LA ROTULE 4 & 5

⚠ Baissez l'anneau "Q" de façon à ce qu'il soit à plat contre le plateau rapide "G". Insérez le plateau "G" (fig. 4) dans l'adaptateur de plateau de la rotule jusqu'à ce qu'un "clic" indique que le levier "H" a bloqué le plateau.

⚠ Assurez-vous que le plateau rapide "G" (fig. 5) est correctement fixé en poussant le levier "H" et vérifiez que l'appareil est solidement fixé à la rotule.

RETRAIT DE L'APPAREIL DE LA ROTULE 6

⚠ Lorsque vous devez retirer votre appareil de la rotule, tenez-le fermement d'une main tandis que vous tournez le levier "H" tout en appuyant sur le levier de sécurité "I" jusqu'à ce que le levier "H" atteigne la butée.

MODE D'UTILISATION 1

Les trois poignées "A" "B" et "C" contrôlent le mouvement panoramique, la bascule avant/arrière et la bascule latérale.

La poignée "A" permet de contrôler le mouvement panoramique 360°. La poignée "B" permet de contrôler la bascule latérale de + 90° et - 30°. La poignée "C" permet de contrôler la bascule avant / arrière de + 90° et -30°. Desserrez les poignées en les tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour régler et positionner la rotule, ensuite bloquez la en tournant les poignées dans le sens des aiguilles d'une montre.